


Kattokaivon asennusohje bitumikermikatolle

Lue asennusohje huolellisesti ennen asennustyön aloittamista. Säilytä asennusohje myöhempää käyttöä varten.

1. Tarkista ja tarvittaessa puhdista kattokaivon primeroitu laippa pölystä ja liasta.
2. Leikkaa kattokaivolle ja poistoputkelle reikä lämmöneristyslevyjen läpi.
3. Mikäli kova pintavilla poistetaan kattokaivon kohdalta, tulee pehmeän villa-alustan päälle asentaa esim. vaneri.
4. Aseta kaivo paikalleen. Huolehdi mahdollisen lämmitysvastuksen liitosjohdon sijoittelu.
5. Asenna molemmin puolin hitsattava pohjakermi kattokaivon primeroitun laipan alle.
6. Kiinnitä kaivo tarvittaessa mekaanisesti laipan kiinnitysrei'istä.
7. Asenna pohjakermi ja pintakermi limittäin kattokaivon laipan päälle.
8. Leikkaa kermi pois kaivon altaan tai poistoputken reiän päältä.
9. Varmista kaivon ja vedeneristyksen liitoksen tiiveys.
10. Asenna kaivoon roskasihti.

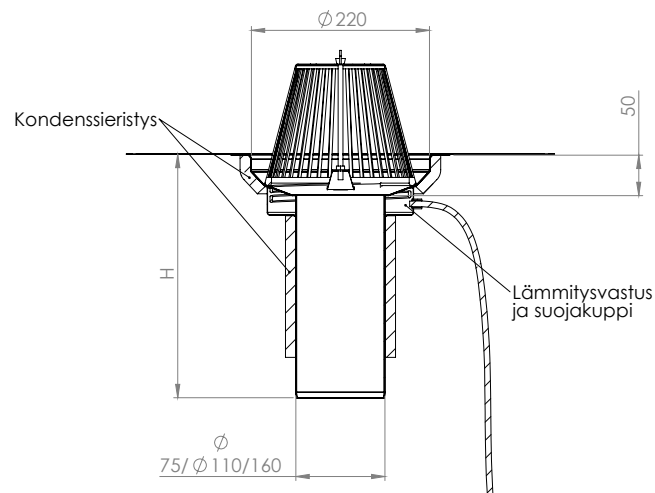

Huomioitavaa

Lämmitysvastuksen liittäminen sähköverkkoon tekee sähköurakoitsija, ja tästä laaditaan asianmukainen mittauspöytäkirja ennen muiden kattorakenteiden asennuksen jatkamista.

Mahdolliset havaitut puutteet tai viat on kirjattava mittauspöytäkirjaan ja kohteen vaatimusten mukaisesti muihin mahdollisesti tarvittaviin asiakirjoihin ja lisättävä mittauspöytäkirjan liitteeksi. Kun sähköurakoitsija on asianmukaisesti korjannut kyseiset kirjatut puutteet tai viat ja mittauspöytäkirja on laadittu, tai, jos lämmitysvastus on pysyvästi vioittunut, uusi lämmitysvastus on tilattu, asennettu ja kirjaukset tehty asennusohjeiden mukaisesti, kattorakenteiden asennusta saa jatkaa. Päivämäärällä varustettu mittauspöytäkirja liitetään osaksi kohteen sähködokumentaatiota, josta Peltitarvike Oy voi jälkikäteen todeta lämmitysvastuksen toimivuuden asennuksen ja kytkennän jälkeen. Peltitarvike Oy ei vastaa tämän jälkeen syntyvistä kattorakenteiden asennuksesta johtuvista kattokaivon tai lämmitysvastuksen vioista tai vahingoista. Edellä mainituista kirjauksista ja korjauksista vastaa sähköurakoitsija.

Kattokaivon poistoputken liittäminen viemäriin tekee LVI-urakoitsija.

Huom. Kattokaivo jossa on lämmitysvastus ja/tai kondenssieristys, lämpötila ei saa nousta asennuksen aikana yli +80°. Ennen asennusta kattokaivoa mahdollisine lisäosineen on säilytettävä omassa pakkauksessaan kuivassa ja tuuletetussa tilassa sekä hyvin suojattuna epäpuhtauksista ja kosteudesta aiheutuvien vikojen estämiseksi. Kattokaivo tulee poistaa mainitun mukaisista säilytysolosuhteista vasta välittömästi ennen asennusta.

Päivitetty 3.3.2025