



Installationsguide för DryLine® Flex markränna


1. Markrännan består en eller flera moduler

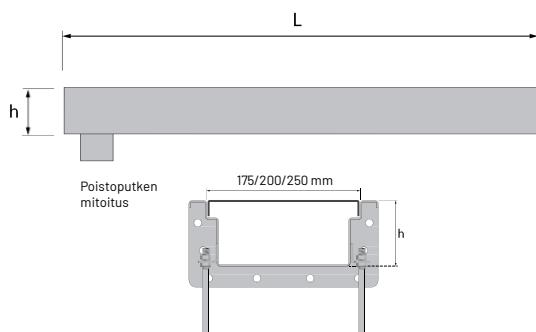

2. Rännorna är numrerade i den ordning som de är sammanfogade i ordnings följld. (A)
3. Rännorna monteras ihop med anslutningsflänsar. (B)

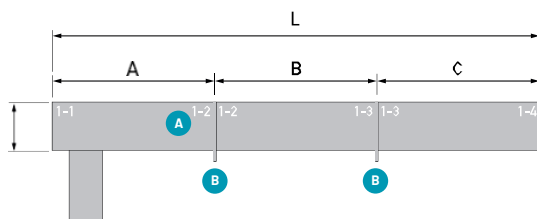

4. Anslutningsflänsarna blir vattentäta tack vare epdm- eller nbr packning.
5. Försäkra dej om att de olika stora packningarna monteras varsamt mellat rätt koppling.
6. Flänsarna dras åt med rostfria skruvar och muttrar med ca 30 Nm.
7. Rengör rännans utloppsrör och tillsätt vid behov glidmedel i röret för att underlätta installationen i avloppet.
8. Använd de justerbara fötterna för att placera rännan rakt och i rätt höjd.

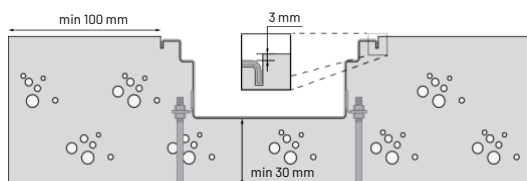

9. Se till att rännan hålls på plats under gjutningen och stötta den vid behov för att förhindra att rännans sidoväggar vrider sig under gjutningen.
10. Den betong som används måste ha en minsta hållfasthetsklass på C30/37.
11. Skydda rännan från betongstänk under gjutningen, t.ex. med en plywoodskiva.
12. Vid installation med ytskikt (betong) kan rännans sidoväggar stödjas genom att rännans täcklock monteras på plats, se till att hålla täcklocken snygga genom att skydda dem.
13. Försäkra att betongen blir tät under fläns utan luft fickor.
14. Rengör rännan och utlopp från möjlig smuts.
15. Fäst täcklocken på plats om de inte är gjort vid punkt 12.

DryLine® Flex markränna service instruction

Markrännorna bör underhållas regelbundet. Om detta inte görs kommer vattenflödet att minska eller så kan det hända att rännan inte fungerar överhuvudtaget. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att rengöra rännan under vintersäsongens sandande.

1. Kontrollera marksrännans och lockenas skick.
2. Rengör igensatta lock.
3. Lossa skruvarna som håller fast lockena och lösgör lockena.
4. Rengör marksrännans och utloppen från stenar, sand eller skräp.
5. Töm slamfång och sandsluk.*
6. Kontrollera skicket på värmemotståndet och dess skydshölje.*
7. Sätt locken på plats och dra åt fästskruvarna.

* Om denna hör till leverad utrustning

Uppdaterad 21.5.2025