


Saneerauskaivo C asennusohje


1. Aseta tiivisterengas putken ohjausuraan. Ohjausura on kaikissa saneerauskaivoissa putkikoosta Ø42 mm suurempaan. Alle Ø42 mm putkikoot ilman uraa.



2. Putkea tai tiivisterengasta ei saa rasvata tai liukastaa.
3. Varmista vanhan kaivon poistoputken puhtaus.
4. Työnnä saneerauskaivon putki kohtisuorassa vanhan kaivon putken sisään.

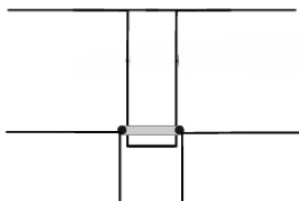

5. Tiivisterengas pyörähtää ohjausurasta ylös, tiivistäen vanhan kaivon ja saneerauskaivon putkien liitoksen.

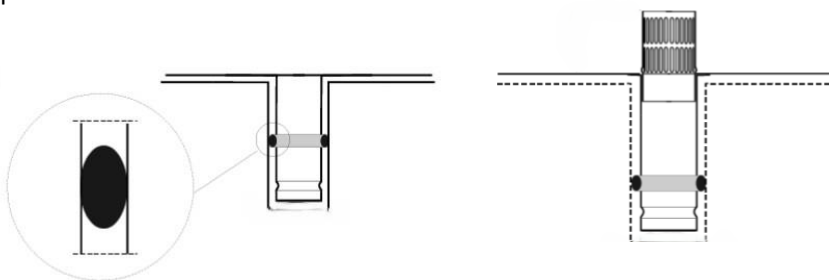

6. Saneerauskaivon paikalleen asentamisen jälkeen vedeneristysurakoitsija huolehtii vedeneristyksen liittämisestä saneerauskaivon vedeneristyslaippaan.

Saneerauskaivon putken ulkohalkaisijan erotus vanhan kaivon putken sisähalkaisijaan tulee olla n. 10 mm.

Päivitetty 18.11.2024