


Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen asennustyön aloittamista. Säilytä ohje myöhempää käyttöä varten.

- **PITO™ puukattopollari asennetaan** puukaton **kantavaan rakenteeseen** kierretangolla ja vastalaipalla.
 - Yläpohjarakenne ja pollarin tuenta rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan.
- Kiinnitystarvikkeet, rakennepaksuuden mukaisesti, toimitetaan kattopollarin mukana.
- Vedeneristykseen liitettäessä suosittelemme käyttämään tiivistelaippaa.

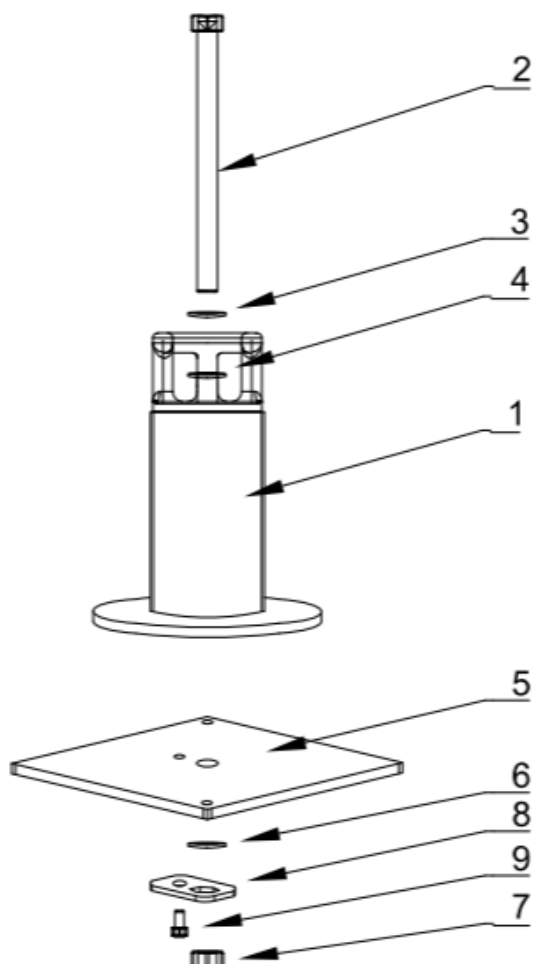


Asenna puukattopollari (1) rakenteeseen:

- Kierretanko (2)
- Aluslevy (3)
- Tiiviste (4)
- Vastalaippa (5)
- Aluslevy (6)
- Mutteri (7)



Asenna jälkikiristyslevy

- Jälkikiristyslevy (8)
- Jälkikiristyslevyn ruuvi (9)

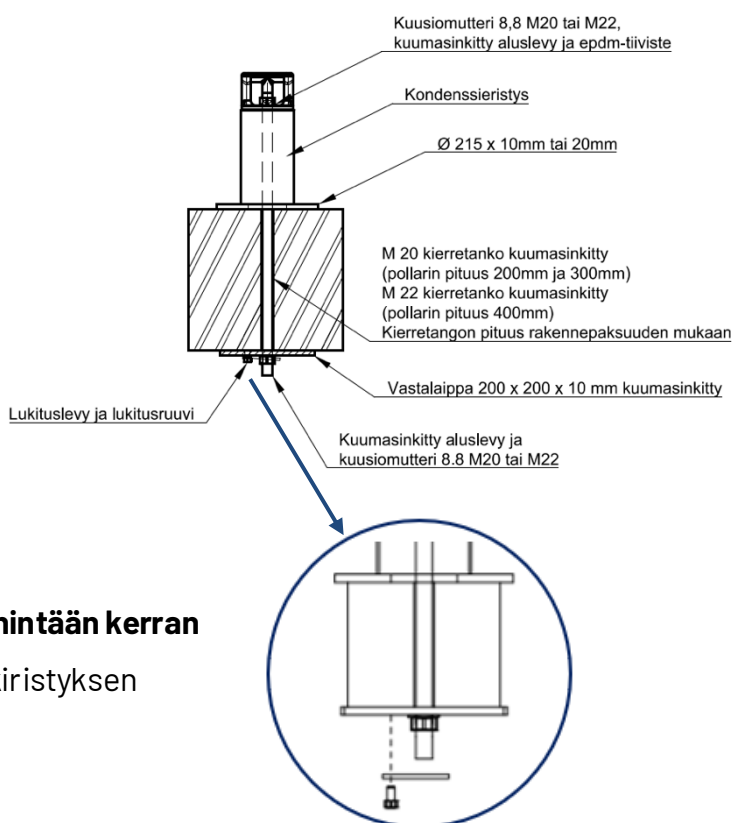

Puukattopollarin kiinnitys tulee tarkastaa vähintään kerran vuodessa. Jälkikiristyslevy mahdollistaa jälkikiristyksen kattopollarin yläpäästä.